ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЇ W-V2S2N

Виробник:

BAKS

ul. Jagodne 5

05-480 Karczew

Polska

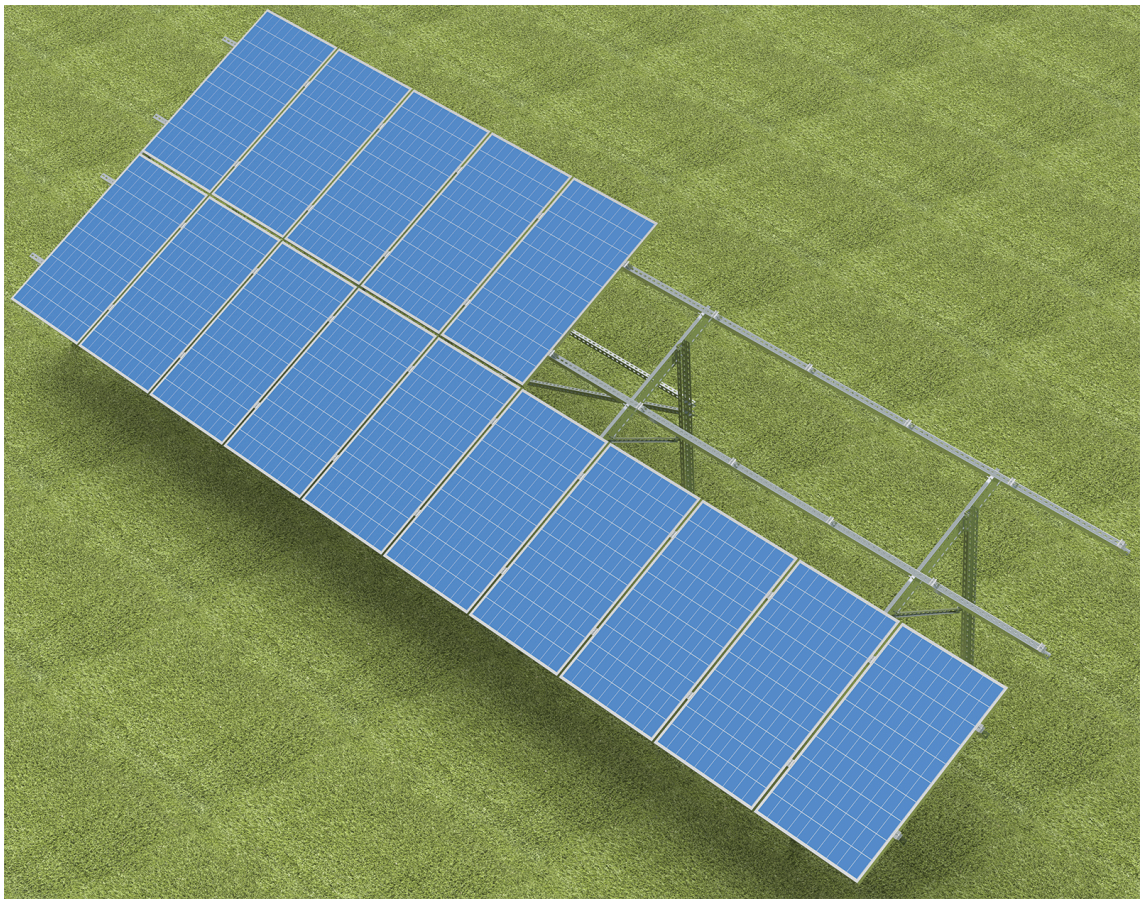

W – окремо стояча сталева конструкція.

V – вертикальне розташування фотомодулів.

2 – кількість рядів фотомодулів.

S – Конструкція, що кріпиться до основи за допомогою ґрунтових гвинтів

2 – конструкція, що спирається на дві опорні стійки.

N – конструкція, виконана на основі нової версії профілів.

1. Необхідні інструменти для монтажу конструкції

- Шестигранний ключ (імбусовий) розміром 6 мм
- Акумуляторний шурупокрут з регулюванням швидкості обертання та крутного моменту
- Шестигранна біта (імбус) 6 мм для шурупокрута
- Комбінований гайковий ключ 15 мм
- Тріскачка з торцевою головкою 15 мм,
- Подовжувач 100–120 мм для торцевих головок
- Гумовий молоток
- Динамометричний ключ з діапазоном 10–45 Н·м

2. Загальна інформація

- Конструкція може застосовуватися у вітрових та снігових зонах відповідно до норм **PN-EN 1991-1-3** та **PN-EN 1991-1-4**.
- Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією з монтажу фотомодулів.
- Рекомендується, щоб місця з'єднання профілів **BDFCH…** з профілями **CWC100H50**, профілів **CWCR100H50** з профілями **CWC100H50**, а також крайових притисків **BUF…** з профілями **CWC100H50** не розташовувалися в крайніх отворах профілів.
- Кожен швелер **CWC100H50** та **CWCR100H50** повинен мати щонайменше дві точки опори.
- Глибина забивання профілів у ґрунт, розміри бетонованого отвору та габарити фундаменту повинні визначатися сертифікованим конструктором для конкретної установки.
- Якщо монтажна зона фотомодуля не збігається з перфорацією профілю, необхідно виконати регулювання на з'єднувачі швелера або використати проміжний затискач **UPP…MC**.
- Заземлювальна шайба **PUP** встановлюється під проміжними затискачами панелей. Одна шайба забезпечує заземлення двох сусідніх модулів.
- Різання елементів дозволяється виконувати лише низькообертовими шабельними або ручними пилками з високоякісної інструментальної сталі, щоб уникнути перегрівання матеріалу.
- Після різання кромки необхідно обов'язково зачистити наждачним папером, очистити, знежирити та після висихання покрити цинковою пастою щонайменше у три шари.
- Розкоси, що з'єднують сусідні рами, необхідно встановлювати максимум через кожні чотири прольоти конструкції.
- Болти **SAM8x…E** з гайками **NRM8PV** затягувати моментом 12–14 Н·м.
- Під час затягування болта **SGKFM10x20** необхідно утримувати його головку рукою таким чином, щоб підголівник зафіксувався в отворі. Після цього повільно затягнути болт шурупокрутом до повної фіксації, а остаточне затягування виконати моментом 42 Н·м.

3. Комплект елементів конструкції W-V2S2N

(до комплекту не входять інструменти для монтажу)

Nr	Найменування	Позначення виробу	Призначення
1	Швелер	CT70H50/…NMC	Передня опорна стійка
2	Швелер	CWT70H50/…NMC*	Задня опорна стійка
3	Основа	PCS70	Монтажна основа для опорних стійок
4	Ґрунтовий гвинт	GSW76x…N	Кріплення конструкції в ґрунті
5	Профіль	BDFCH120/…NMC**	Кроква
6	Швелер	CMP41H41/…MC	Розкос №1
7	З'єднувач	LCJ70MC	З'єднання розкосу №1
8	Посилений швелер	CWC100H50/…NMC	Прогін
9	З'єднувач швелера	LCTW100H50MC	З'єднання прогонів
10	Бічний затискач	BUF…	Кріплення панелей
11	Проміжний затискач	PUF	Проміжне кріплення панелей
12	Заземлювальна шайба	PUP	Заземлення панелей
13	Болт	SAM8x…E	Кріплення затискачів
14	Пружинна шайба	PS8E	Шайба під головку болта SAM8x…E
15	Болт з грибоподібною головкою	SGKFM10x…PV	Болт + фланцева гайка
16	Збільшена шайба	PW10F	Шайба
17	Ромбоподібна гайка	NRM8PV	Кріплення затискачів

Таблиця 1. Комплект елементів конструкції

* У вибраних конструкціях як задню опорну стійку допускається використовувати профіль CT70H50/…NMC.

** У вибраних конструкціях допускається використовувати профіль BDFCH100/….NMC.

4. Послідовність монтажу:

1) Загвинтити **ґрунтові гвинти GSW76x…N** відповідно до даних, наведених у таблицях **3** та **4**.
2) Встановити **основи PCS70** на загвинчені ґрунтові гвинти., з урахуванням їхньої орієнтації відносно сторін світу, наведеної на **рис. 6**.
3) Закріпити опорні стійки **CT70H50/…NMC** і **CWT70H50/…NMC** до основ **PCS70** (деталь 1), з урахуванням їхньої орієнтації відносно сторін світу, наведеної на **рис. 6**.
4) Закріпити профіль **BDFCH120/...NMC** до зафіксованих опорних стійок (деталі **2** та **3**)
5) Встановити розкіс №1 (деталі 4, 5).
6) Змонтувати та з'єднати поздовжні профілі під панелями (деталі 7, 8).
7) Встановити розкіс №2 (деталь 6).
8) Встановити затискачі для кріплення фотомодулів (деталі 9.1, 9.2, 10).

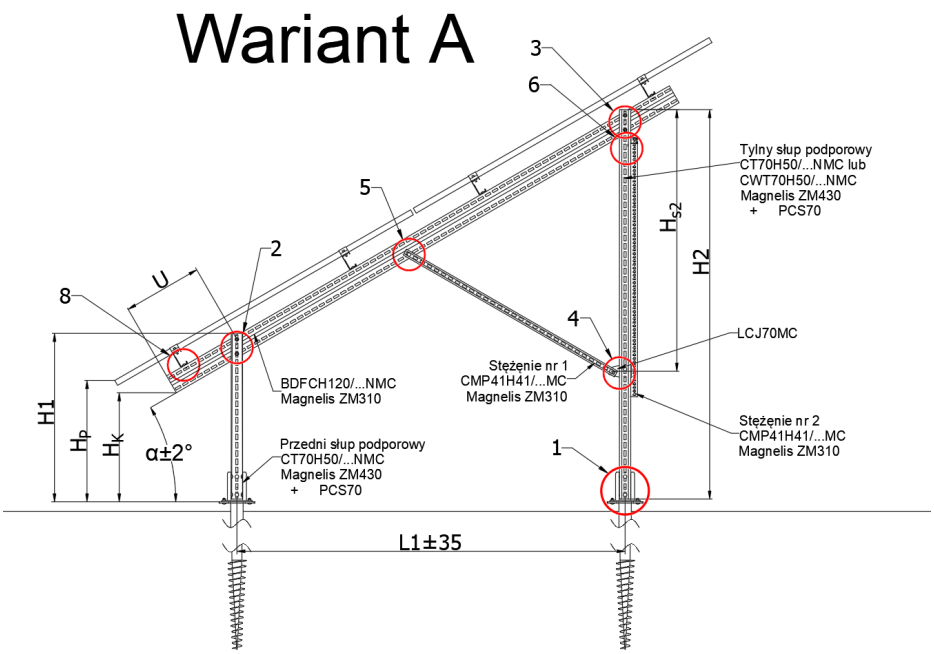

Wariant A Варіант А

Przedni słup podporowy … Передня опорна стійка

Tylny słup podporowy … Задня опорна стійка

Stężenie nr….. Розкіс №

Podstawa основа

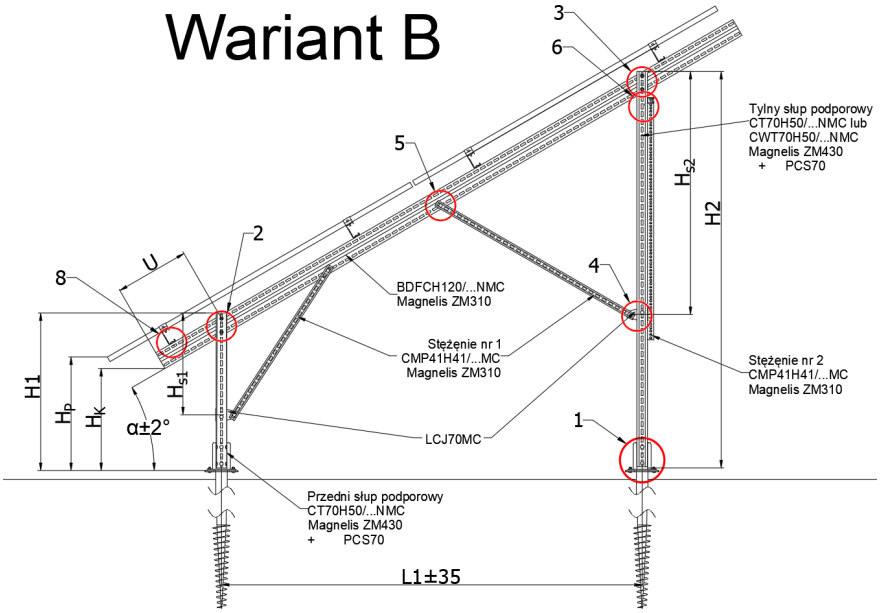

Рис. 1. Боковий вигляд конструкції

Кут „**a**”	Передня стійка	Задня стійка	Кроква	Розкіс №1
Панелі довжиною 1600-1700 мм (варіант А)				
25°	CT70H50/1NMC	CT70H050/2NMC	BDFCH100/2,75NMC	CMP41H41/1MC
30°	CT70H50/1NMC	CT70H050/2NMC	BDFCH100/2,75NMC	CMP41H41/1MC
Панелі довжиною 1700-1800 мм (варіант А)				
25°	CT70H50/1NMC	CT70H50/2NMC	BDFCH100/3,2NMC	CMP41H41/1MC
30°	CT70H50/1NMC	CT70H50/2NMC	BDFCH100/3,2NMC	CMP41H41/1MC
Панелі довжиною 1800-2100 мм (варіант А)				
25°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/3,6NMC	CMP41H41/1,5MC
30°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/3,6NMC	CMP41H41/1,5MC
Панелі довжиною 2100-2300 мм (варіант В)				
25°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/1,5MC
30°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/1,5MC
Панелі довжиною 2300-2500 мм (варіант В)				
25°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/1,7MC
30°	CT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/1,7MC

Таблиця 2. Розміри конструкції залежно від кута нахилу та розміру панелей

Кут „**a**”	Відстань „L1”	Висота						відстань „U”
		„H1”	„H2”	„H_K”	„H_P”	„H_{S1}”	„H_{S2}”	
Панелі довжиною 1600-1700 мм (варіант А)								
25°	2080	1040	2010	820	890		1020	290
30°	1680	1040	2010	710	750		1030	480
Панелі довжиною 1700-1800 мм (варіант А)								
25°	2080	1040	2010	730	800		1020	500
30°	1680	1040	2010	660	750		1030	580
Панелі довжиною 1800-2100 мм (варіант А)								
25°	2400	1040	2160	730	800		1540	430
30°	2400	1040	2410	700	750		1610	440
Панелі довжиною 2100-2300 мм (варіант В)								
25°	2630	1040	2260	670	740	650	1540	580
30°	2770	1040	2630	700	750	670	1600	440
Панелі довжиною 2300-2500 мм (варіант В)								
25°	2775	1040	2330	670	740	650	1805	580
30°	3005	1040	2770	700	750	670	1890	440

Таблиця 3. Розміри конструкції залежно від кута нахилу та розміру панелей

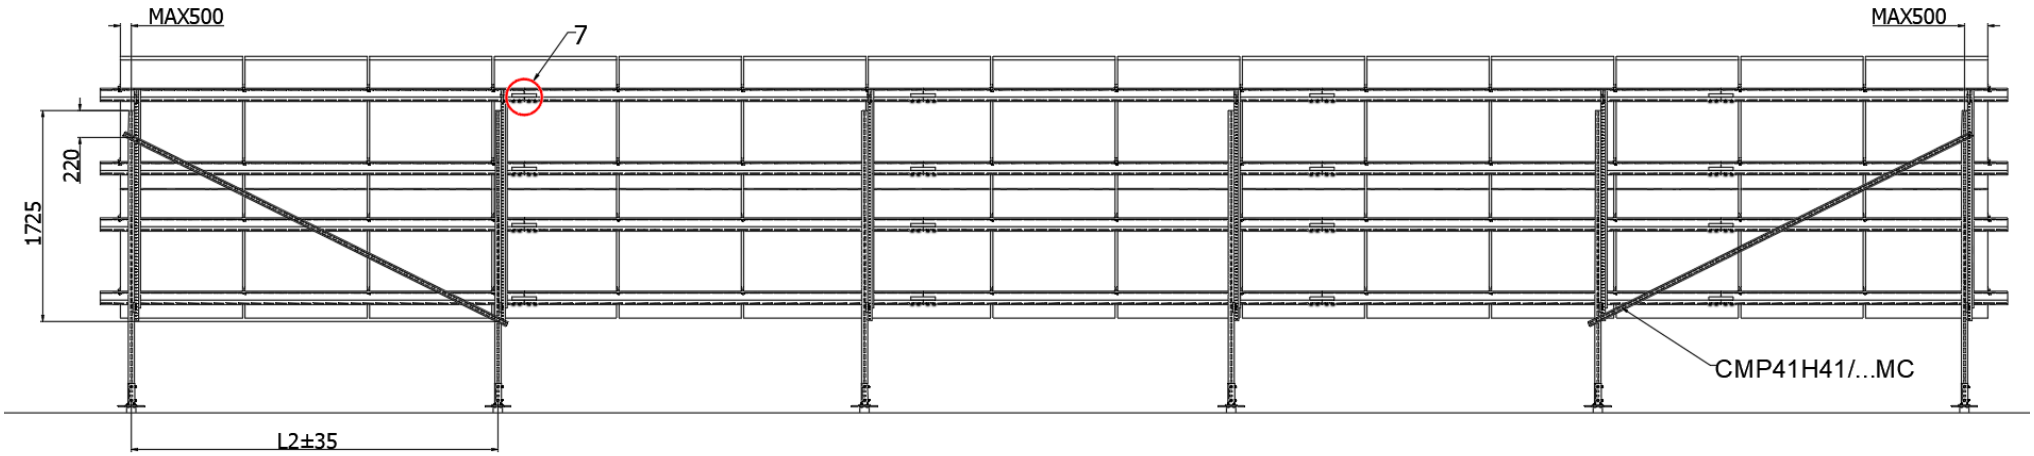

Рис. 2. Вид конструкції з північного боку із розташуванням розкосів №2

Комбінація вітрової „W” та снігової „S” зон*	Максимальна відстань „L2”
1W-1S або 1W-2S	2,9 m
1W-3S або 1W-4S	2,7 m
3W-1S	
2W-2S або 2W-3S	2,0 m
3W-3S	
3W-5S	1,0 m
Інші комбінації	Визначаються індивідуально після консультації

Таблиця 4. Максимальна відстань між сусідніми рамами відповідно до вітрової та снігової зони

* 1-а вітрова зона — до 300 м н.р.м.; 3-я вітрова зона — до 500 м н.р.м.; 1-а та 3-я снігові зони — до 300 м н.р.м.; 5-а снігова зона — до 500 м н.р.м.

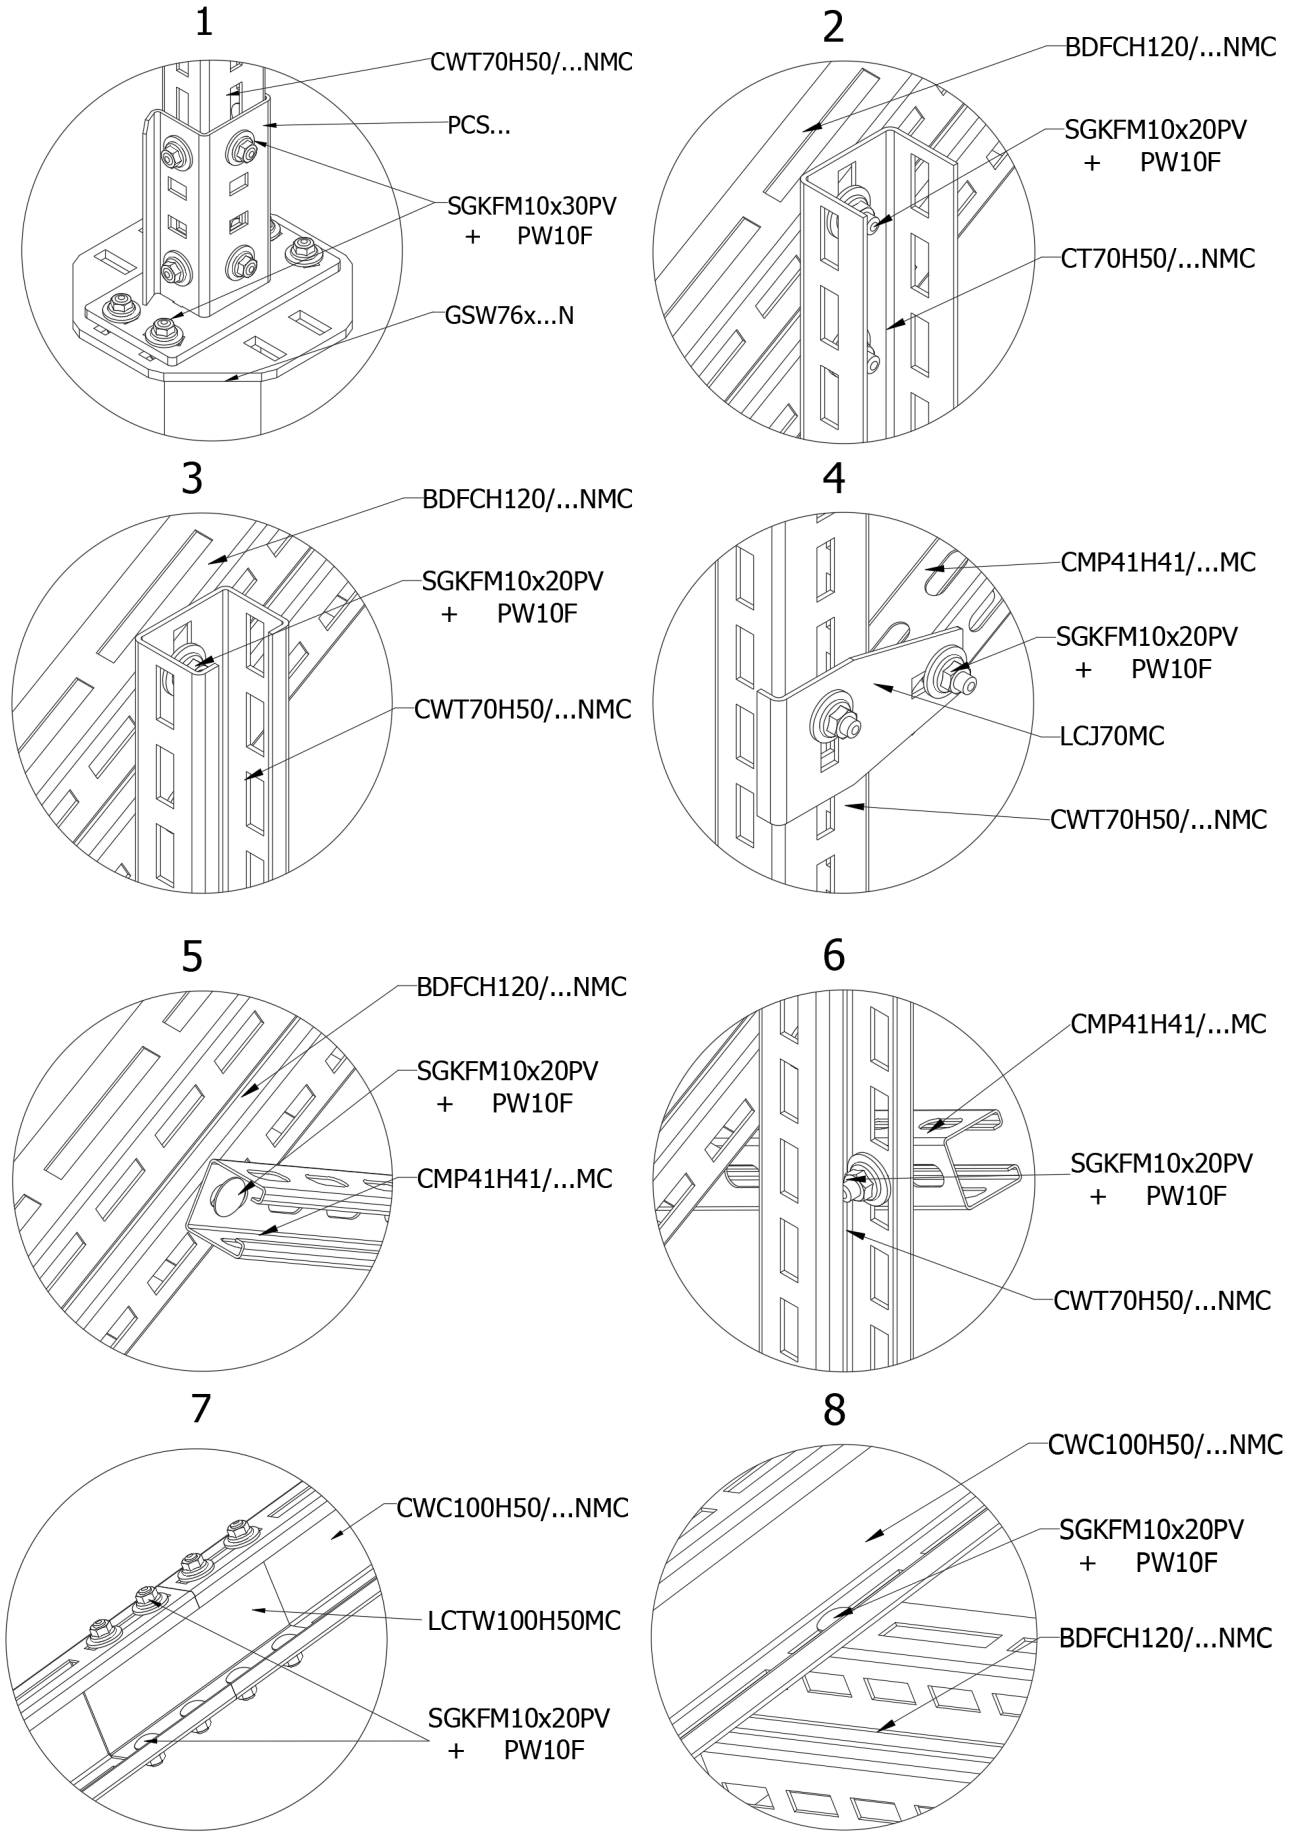

Рис. 3. Інструкція з'єднання окремих елементів конструкції

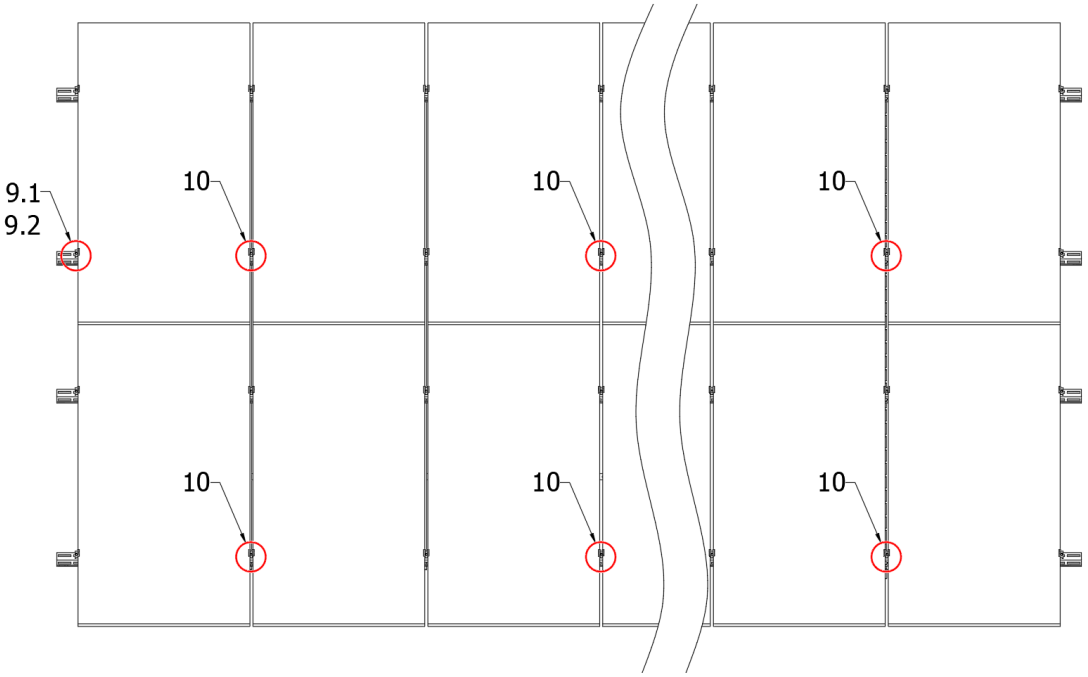

Рис. 4. Вид конструкції зверху

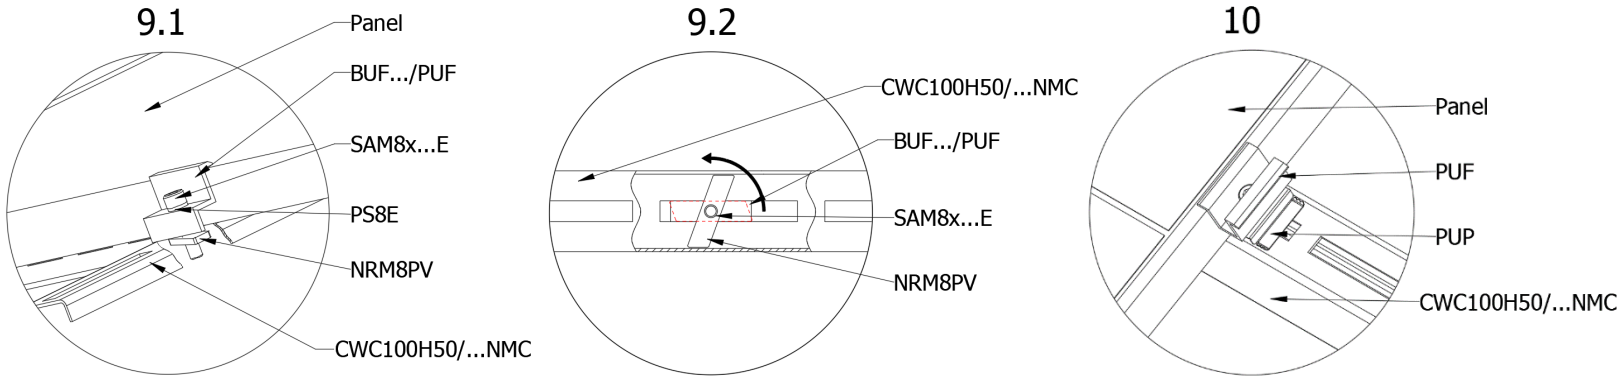

Рис. 5. Монтаж затискачів із заземлювальною шайбою та принцип фіксації ромбоподібної гайки

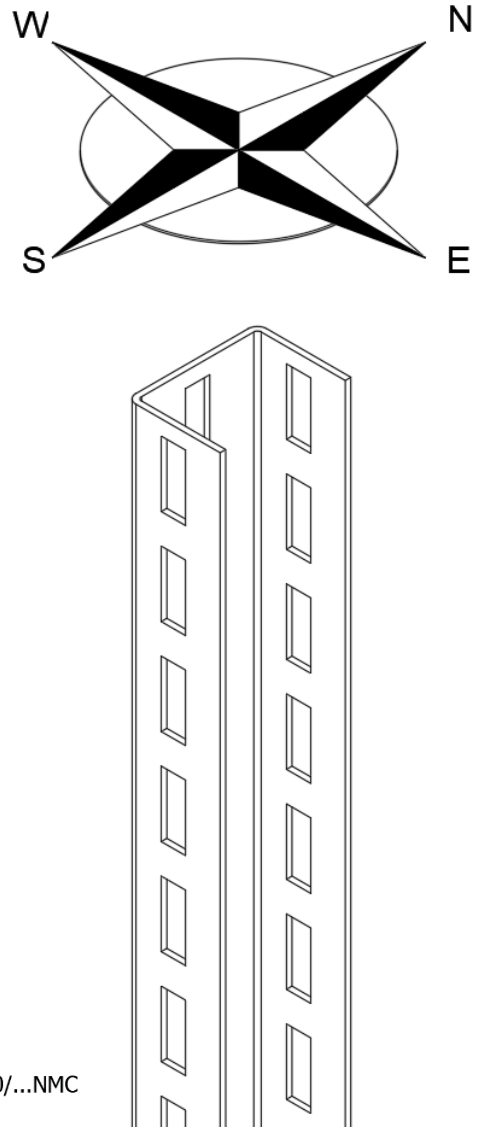

Рис. 6. Орієнтація опорних стійок